

狭小手洗器

(G)AWL-33(B)
(G)AWL-33(BS) , (G)AWL-33(BS)-S
(G)AWL-33(P) , (G)AWL-33(P)-S
(G)AWL-33(S) , (G)AWL-33(S)-S
(G)L-A35HA , (G)L-A35HB
(G)L-A35HC , (G)L-A35HD
(G)L-A35HG , (G)L-A35HH
(G)L-A35HP , (G)L-A35HQ

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

※この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、
あらかじめご了承ください。

転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。



もくじ

特長	1
各部の名称	1
整流口の掃除	1
正常に作動しないとき	2
お手入れ	2
KILAMIC 抗菌商品についての注意	2
アフターサービスについて	2

■特長


- コンパクトなデザインでスペースをとりません。

■各部の名称

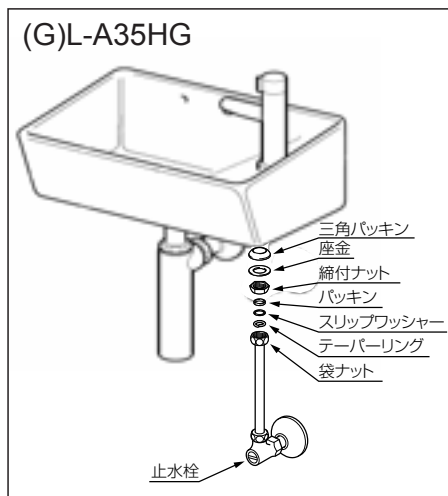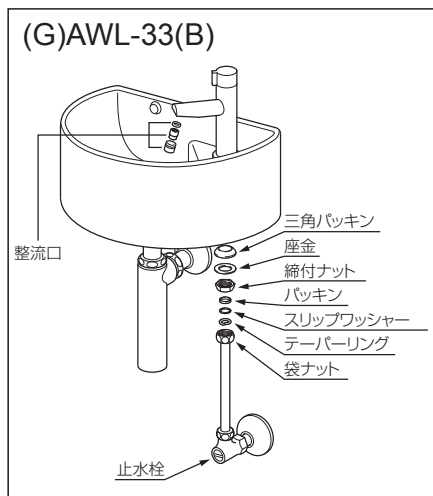


■ご使用方法

ハンドルを右に回すと吐水し、
反対に回すと止水します。

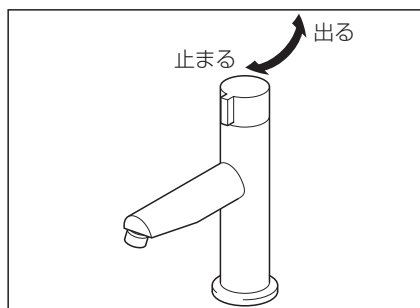

■整流口の掃除

整流金具にゴミ等が詰まると吐水量が少なくなり機能が低下します。
手で整流口を取り外し、整流金具を掃除してください。

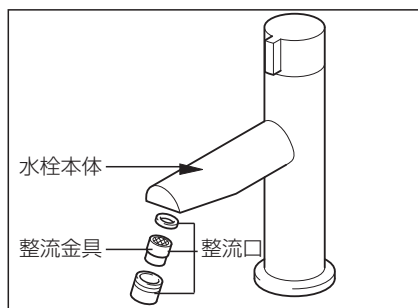

■正常に作動しないとき

●吐水量が少ないとき

※止水栓が絞られていないか確認してください。

※整流金具にゴミ等が詰まっていないか確認してください。

■お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

1. 金属部（水栓・止水栓・排水管）

(1) 汚れは乾いた柔らかい布でふきとってください。それでも落ちないときは水ぶきしてください。

(2) 水栓の表面をキズつける恐れのある以下のものは使用しないでください。

- ・ クレンザー、磨き粉等の粒子の粗い洗剤
- ・ 酸性洗剤、塩素系漂白剤
- ・ ナイロンたわし、ブラシ等
- ・ シンナー、ベンジン等の溶剤

(3) 壁面のタイルなどを酸洗いした場合は、タイルおよび水栓を十分水洗いしてください。

(4) 整流金具は細かい網目となっているため、ゴミ等が詰まりやすいのでときどき掃除してください。

（「整流口の掃除」の項を参照）

2. 陶器部

熱湯等をかけないでください。

※破損の恐れがあります。

■ KILAMIC 抗菌商品についての注意

● KILAMIC 抗菌商品は表面に菌が付着したときに抗菌効果を発揮し、菌の働きによる汚れの生成を抑制します。ホコリ・油膜等が表面を覆った場合、この上に付着する菌に対しては十分な抗菌効果を発揮できません。

● KILAMIC 抗菌商品は菌の繁殖を抑制する効果を持ちますが、菌がまったくなくなるわけではありません。したがって、本商品により感染等が完全に防げるわけではありません。

■アフターサービスについて

●修理を依頼される場合やご不明な点に関しましては、取扱店または当社支社やお客さま相談センター（連絡先は裏表紙に記載）へお問い合わせください。

株式会社 LIXIL

ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/>

使い方・お手入れ方法など、商品についてのお問合せは

お客さま相談センター

TEL ☎ 0120-179-400

FAX ☎ 0120-179-430

受付時間 平日 9:00～18:00

土・日・祝日 9:00～17:00

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話などではご利用にならない場合がございます。下記番号をご利用ください。

TEL : 0562-40-4050

FAX : 0562-40-4053

修理のご依頼は

LIXIL修理受付センター

TEL ☎ 0120-179-411

FAX ☎ 0120-179-456

受付時間 9:00～20:00 (365日受付)

ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/support/>

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

取扱店